



**Berlebach®**



## Spreizsicherung für Berlebach Stative Montageanleitung

## Spread Stopper for Berlebach tripods installation instruction

Mehr innovative Produkte, Zubehör und  
Stative sowie Informationen über Ihr Produkt  
finden sie auf unserer Homepage.

[www.berlebach.de](http://www.berlebach.de)

**Berlebach®**

Stativtechnik

Wolfgang Fleischer

Chemnitzer Str. 2

D-09619 Mulda/ Germany

☎: +49(0) 37320-1201/1209

☎: +49(0) 37320- 1202

✉: [info@berlebach.de](mailto:info@berlebach.de)

🌐: [www.berlebach.de](http://www.berlebach.de)



# 31008



1. Schraubendreher PZ1  
Screwdriver PZ1



2. Sicherungsscheibe entfernen  
remove circlip



3. Bolzen entfernen  
remove bolt



4. 2 Schrauben lösen  
unscrew 2 screws




5. Einhängblech entfernen  
remove sheet metal



6. Spreizsicherung vorbereiten  
prepare spread stopper



7. Spreizsicherung einhängen  
connect spread stopper

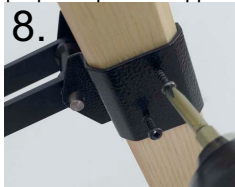

8. Schrauben wieder befestigen  
screw screws



9. An jedem Bein wiederholen  
repeat on every leg



10. Platte aufsetzen und festschrauben  
mount deposit tray

Bei Stativen ohne Ablageplatte sind zusätzlich noch ein Satz Einhängschellen erforderlich (bitte zusätzlich bestellen (Art. Nr. 310022 für Stative UNI, 310020 für Stative REPORT)).

By tripods without deposit tray you need also one kit tripod leg brackets (please order separately (item no.310022 for Uni tripods, 310020 für Report tripods ))



Einhängschellen für Stative Report  
Tripod leg brackets Report  
#310020

Einhängschellen für Stative UNI  
linke Schenkel  
Tripod leg brackets UNI  
left side of legs  
#310022

Einhängschellen für Stative UNI  
rechte Schenkel  
Tripod leg brackets UNI  
right side of legs